

増設可能な親機

品番：KX-PW110CL（親機 KX-PW110）  
（増設できる親機は追加になることがあります）

WILL

WILL FAX



ニカド電池のリサイクルに  
ご協力ください。

Ni-Cd

# Panasonic

## 増設子機

## 取扱説明書

品番 **KX-FKN110**

必ずお読みください

各部のなまえとはたらき

準備

使いかた

電話

ファクス

留守番電話

お好みに機能を変える

こんなときは

必要なとき

増設子機を使用するには、お使いの  
親機への登録（増設）が必要です。  
（10～12ページ）

このたびは、増設子機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

**保証書  
別添付**

この取扱説明書と保証書およびお使いの親機の取扱説明書をよくお読みのうえ、  
正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。  
保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店から  
お受け取りください。

# もくじ

本体と付属品・添付品 .....	3
------------------	---

## 必ずお読みください

安全上のご注意 .....	4
正しくお使いいただくためのお願い .....	7
設置場所 / コードレス子機 / その他	

## 各部のなまえとはたらき

操作パネル .....	8
背面 .....	9
子機用充電台 .....	9

## 準 備

子機を親機に登録する ( 増設・減設 ) .....	10
電池を充電する .....	13

## 電 話

電話をかける .....	14
再ダイヤル / かんたん再ダイヤル / 電話帳	
電話を受ける .....	16
文字入力のしかた .....	17
電話帳に登録する .....	19
電話帳を親機に転送する .....	21

## ファクス

ファクスを受ける .....	22
----------------	----

## 留守番電話

留守番電話を使う .....	22
留守セットする / 用件を聞く	

## お好みに機能を変える

機能を変える	
機能登録一覧表 .....	23
呼出音を変える ( ベル / メロディ ) .....	24
音の大きさを変える ( 呼出音量 / 受話音量 / スピーカー音量 ) .....	24

## 必要なとき

電池パックを交換するとき .....	25
お手入れ .....	25
保証とアフターサービス .....	26
仕様 .....	裏表紙

次の項目については、親機の取扱説明書・親機に添付の「困ったときには」を参照してください。

- ・ナンバー・ディスプレイサービス、キャッチホン・ディスプレイサービス
- ・故障かなと思ったとき
- ・停電のとき

- ・この取扱説明書で使用している親機のボタンの形状およびディスプレイ表示は、KX-PW110CL のものです。  
増設した親機によってはボタンの形状・位置およびディスプレイ表示が異なる場合があります。

パソコンを使って、本機の製品情報などをインターネットのホームページ上で見ることができます。


パナソニック パーソナルファクス・電話機ホームページ <http://panasonic.jp/fax/>

# 本体と付属品・添付品


本体と付属品・添付品を確認してください。万一不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

## 本 体 と 付 属 品


本体 ..... 1台

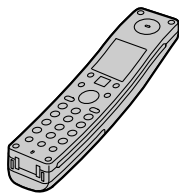

子機用電池パック ..... 1個  
( 13ページ )



子機用電池カバー ..... 1個  
( 13ページ )



子機用充電台 ..... 1個  
( 13ページ )



子機用ACアダプター  
(長さ約1.8 m) ..... 1個  
( 13ページ )



## 添 付 品

取扱説明書 ( 本書 ) ..... 1冊

保証書 ..... 1式

# 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



## 危険

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。



## 警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



## 注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。  
(下記は絵表示の一例です。)



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



## 危険

### 電池パックについて

分解・改造しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

分解禁止

火の中に捨てたり加熱しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

付属の電池パックを、この機器以外に使用しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

指定の電池パック以外は使用しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

⊕ ⊖ 端子を金属などに接触させない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

ネックレス、ヘアピンなどと一緒を持ち運んだり、保管しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止



## 危険

### 電池パックについて

専用の充電台とACアダプターを使用して指定の電池パックを充電する



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

液もれしたとき、“液”が目に入ると危険



失明の原因になります。

こすらずにすぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。



## 警告

分解・修理・改造しない



火災・感電の原因になります。

分解禁止

修理は販売店へご相談ください。

煙・異臭・異音が出たり、落下・破損したときは使用しない



火災・感電の原因になります。

禁止

ACアダプターを抜いて販売店へご相談ください。

機器内部に金属物を入れたり、水をかけたり、ぬらしたりしない



火災・感電の原因になります。

禁止

ぬらした場合は、ACアダプターを抜いて販売店へご相談ください。

ACアダプター・コードを破損するようなことはしない



（傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。）

禁止


傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

修理は販売店にご相談ください。

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流100V以外での使用はしない



禁止

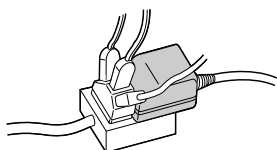

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

医用電気機器の近くでの設置や使用をしない

（手術室、集中治療室、CCU\*などには持ち込まない）



禁止

本機からの電波が医用電気機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

\*CCUとは、冠動脈疾患監視病室の略称です。

# 安全上のご注意

必ずお守りください



## 警告

ぬれた手で、ACアダプターの抜き差しはしない



感電の原因になります。

ぬれ手禁止


雷が鳴ったらACアダプターに触れない



感電の原因になります。

接触禁止

ACアダプターは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと感電や発熱による火災の原因になります。

傷んだACアダプター・ゆるんだコンセントは使用しないでください。


自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くで設置や使用をしない



本機からの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

禁止

ACアダプターのほこりなどは定期的にとる



プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

ACアダプターを抜き、乾いた布でふいてください。

心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以上離す



電波により、ペースメーカーの作動に影響を与える場合があります。



## 注意

湿気や湯気・油煙・ほこりの多い場所では使用しない



火災・感電の原因になることがあります。

禁止

水平でない場所や振動の激しい場所では使用しない



落下により破損・けがの原因になることがあります。

禁止

# 正しくお使いいただくためのお願い

## 設置場所について

こんなところには置かないでください

火気や熱器具の近く

➡ 変形や故障の原因になります。

電気製品（テレビ、電子レンジ、パソコン、携帯電話、充電器など）の近く

➡ 子機が使えなくなる原因になりますので、約2m以上離してください。

夏季の閉め切った自動車内や直射日光のあたる  
ところ、冷暖房機の近く

➡ 35℃以上、5℃以下になるところでは、  
誤動作・変形・故障の原因になります。

寒い場所から急に暖かい場所に移動させたときは、  
すぐに、使用（接続）しないでください。

設置場所の温度になじむまでしばらく放置した  
あと使用（接続）してください。

➡ 結露が発生して、故障や誤動作の原因に  
なります。


## コードレス子機について

見通し距離、約100m以内でお使いください。  
周囲の環境によっては、電波の届く距離が短く  
なることがあります。

親機と子機の間に障害物（金属製のドア、コン  
クリート壁など）があると、電波を遮ってしまい、  
雑音が入ったり、使えないことがあります。



下記のようなときは、雑音が入ることがあります。  
➡ 故障ではありません。

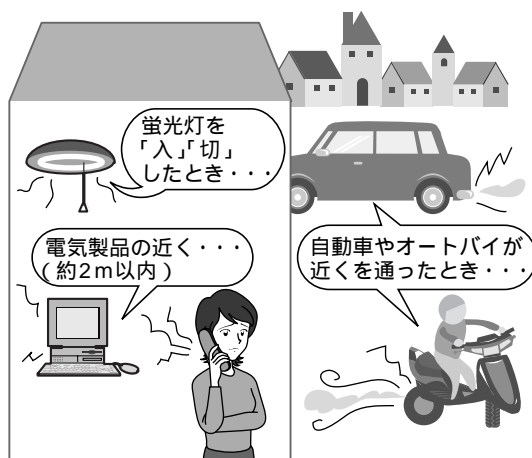

動きながら通話すると、場所によっては、電波  
が弱くなり、雑音が入ったり、使えなくなるこ  
とがあります。

➡ 場所を移動してください。

補聴器をお使いの場合、補聴器の種類によっては  
子機で通話中に雑音が入ることがあります。

➡ 聞き取りにくいときは、親機をお使いくだ  
さい。

## 盗聴について

コードレス子機は電波を使用しているため、  
第三者により盗聴されることがあります。

➡ 大切な通話は、親機を使ってください。  
（本機には、盗聴防止機能はありません）

## その他

本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスは致しかねます。

本機を分解・改造することは法律で禁じられていますので、故障の際は、お買い上げの販売店に修理の  
依頼をしてください。

必ずお読みください

正しくお使いいただくためのお願い  
安全上のご注意

## 操作パネル





## 液晶ディスプレイ

暗いところでも見えるバックライト付きです。

電池残量や電話番号などを表示する  
(時刻は表示されません)

(例)



- コキ2..... 待受時に子機番号を表示
- 機能登録..... F1 で操作できる機能を表示 ( 8 ページ )
- 留守修正..... F2 で操作できる機能を表示 ( 8 ページ )
- ..... 電池残量を表示 ( 下記 )

上記はすべての表示を記載しています。  
( 実際の状態とは異なります )

電池残量表示の見かた



約10時間充電したあとの使用時間のめやす

- 連続通話時間 ..... 約7時間  
( 子機を持って続けて通話するとき )
- ・スピーカーホンで通話する場合  
→ 連続通話時間は子機を持って通話するときよりも短くなります。
- 待受時間 ..... 約150時間  
( 充電台に置かずに一度も通話しないとき )
- 使用環境温度が20 のとき



すぐに充電してください。


待受時

下記が表示される



通話中


4秒ごとに「ピピッ」と警告音が鳴る



## 背面

スピーカー

呼出音が鳴ったり、SP-PHONE を使用中に相手の声が聞こえる

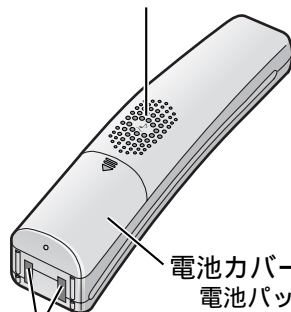


電池カバー

電池パックを交換するときには開ける ( 25 ページ )

充電端子

## 子機用充電台

ACアダプター

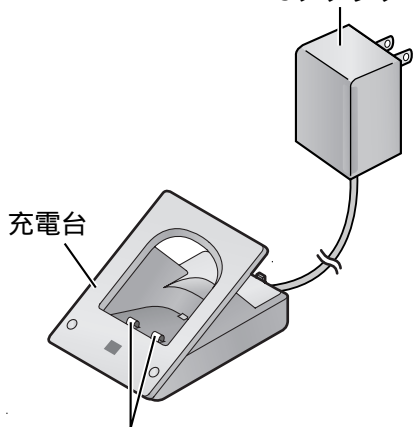

充電台


充電端子  
( 金属部分 )

各部のなまえとはたらき

背面 / 子機用充電台  
操作パネル

# 子機を親機に登録する（増設・減設）

増設子機を使用するには、お使いの親機への登録が必要です。

登録した子機の使用をやめるときは、「登録を解除する（減設）」（ 12ページ）を行ってください。


親機に付属の子機を含めて合計4台まで増設することができます。


増設可能な親機	増設可能台数	増設可能な子機番号	親機に付属の子機の子機番号
品番：KX-PW110CL	3台	2, 3, 4	1

増設可能な親機は追加になることがあります。

## 登録（増設）する前に



### 1 子機（本機）を約15分間充電する


充電のしかた（ 13ページ）

子機のディスプレイ中の電池残量表示  が点滅しているときは、もう一度約15分間充電してください。

### 2 親機の電話機コードを抜く

登録操作は、電話機コードを抜いた状態で行ってください。

親機のディスプレイに  と表示されているときは、 を押して表示を消してください。

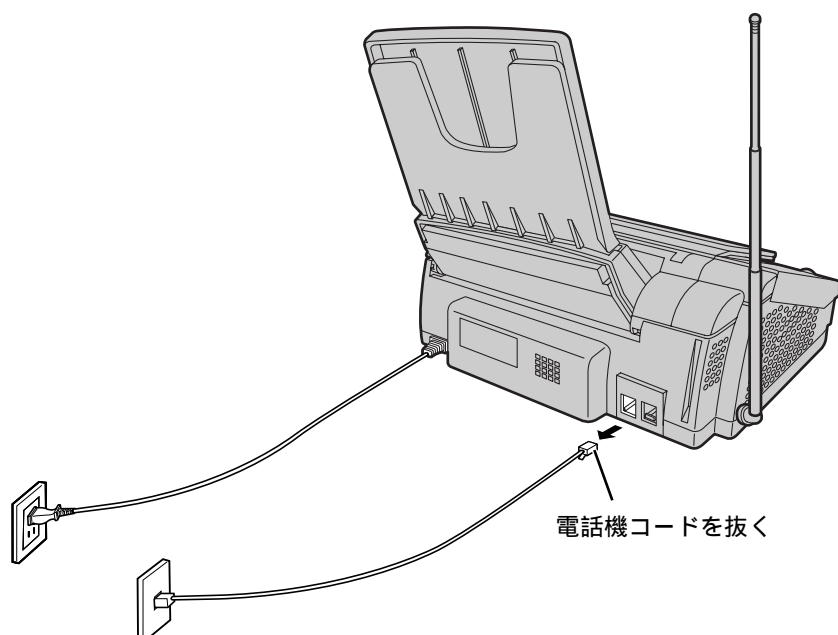

例：KX-PW110CL

## 登録する（増設）

複数の子機を登録するときは、1台ごとに子機と親機の登録操作を行ってください。


## 子機

- 1 機能 F1 を押し、**# 7 0 0 0 \*** を押す
- 2 **2 # 2 #** を押す

[ 2 ] フ  
オンテクトサイ

⋮

オヤキフ  
ソウサシテクトサイ

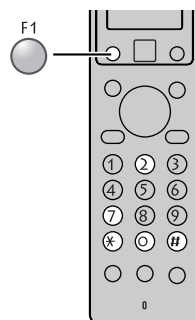

## 親機（例：KX-PW110CL）

子機の手順に続けて、親機の登録操作を3分以内で行ってください。

- 3 **MENU** を押し、**# 7 0 0 0 \*** を押す

- 4 **2 # 2 #** を押す

ゲンセツ=1 ソウセツ=2

- 5 増設する子機番号を押す

ソウセツ ハンゴウ  
[ 1-4 ] オス

2台目の子機の場合は **2** を押す

3台目の子機の場合は **3** を押す


4台目の子機の場合は **4** を押す

→ 登録が完了すると、登録した子機が「ピー」と鳴る

→ 子機では **コキ2** が表示される  
子機番号

- 6 電話機コードを親機の「回線（電話回線）」に接続する

登録（増設）操作後、子機が登録されているか確認してください。（☞ 12ページ）

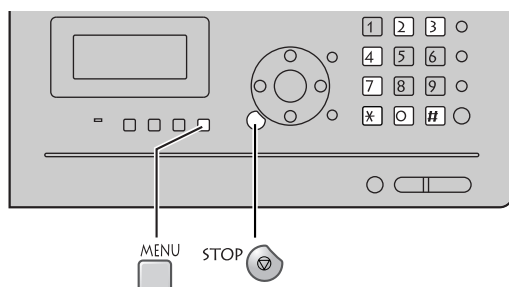

登録操作の途中で子機から「ピピピ...」と警告音が鳴ったとき

→ 手順1からやり直してください。

親機のディスプレイに

**ソウセツ テキマセン** が表示されたとき

→ 押した子機番号にすでに子機が登録されています。手順4からやり直し、手順5で別の子機番号を押してください。

→ 手順4のあと、60秒以内に子機番号を押さなかった。  
手順4からやり直し、手順4のあと60秒以内に子機番号を押してください。

親機のディスプレイに

**フロトコル エラー** が表示されたとき

→ **STOP** を押して、手順1からやり直してください。

子機の手順をまちがえたとき

→ **STOP** を押して、手順1からやり直してください。

親機の手順をまちがえたとき

→ **STOP** を押して、親機の手順（手順3）からやり直してください。

## お知らせ

一度登録した子機番号を変更する場合は、「登録を解除する（減設）」（☞ 12ページ）の操作で今の子機番号の登録を解除したあと、「登録する（増設）」の操作を行ってください。

準備

子機を親機に登録する（増設・減設）

# 子機を親機に登録する（増設・減設）


## 登録を確認する


< 例：子機番号2に子機を増設した場合 >

1  を押す

→ 登録されていると親機に

コキ2 シヨウ チュウ と表示される  
( KX-PW110CL の場合 )

2 確認が終わったら、 を押す

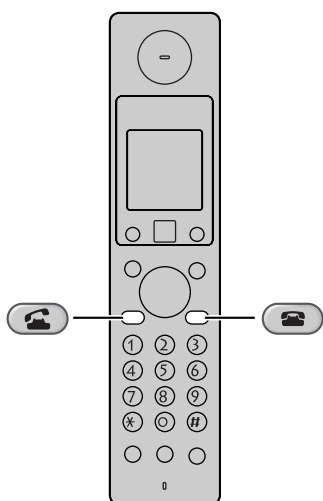

## 登録を解除する（減設）



( 例：KX-PW110CL )

登録した子機の使用をやめるときは、下記の操作を行ってください。

1  を押し、 7     を押す


2     を押す

ゲンセツ=1 ソウセツ=2  
⋮

3 減設する子機番号 (  ~  ) を押す

ゲンセツ ハンゴウ  
[ 1-4 ] オス

4  を押す

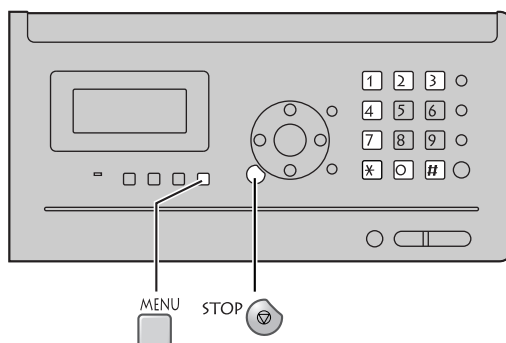

### お知らせ

親機のディスプレイに

コキ2 シヨウ チュウ ( KX-PW110CL の場合 ) が表示されなかったときや、子機番号を変更したいとき


→ 「登録を解除する（減設）」の操作を行ったあと、再度、電話機コードを抜き ( 10 ページ ) 「登録する（増設）」 ( 11 ページ ) の操作を行ってください。

### お願い

登録を解除（減設）した子機は、電池パックを外してください。  
( 誤動作の原因になります )

# 電池を充電する

## 1 ACアダプターを取り付ける

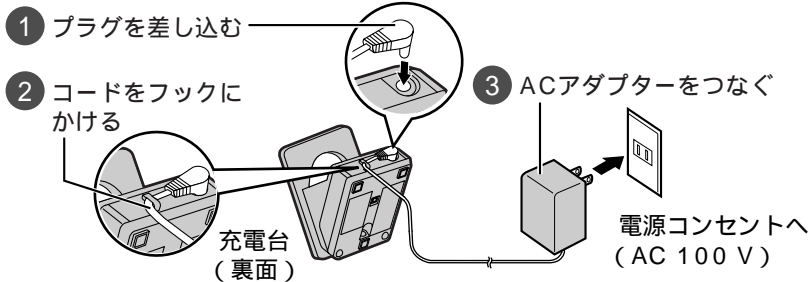


### お願い


子機充電台と電源コンセントの接続には、付属のACアダプター（極性統一形プラグ）をご使用ください。

## 2 電池パックを入れる

### 1 コネクターを差し込み、電池パックを入れる

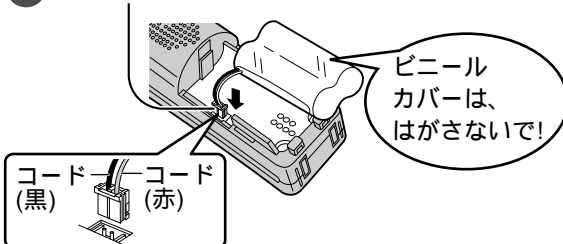


### 2 電池カバーを閉める

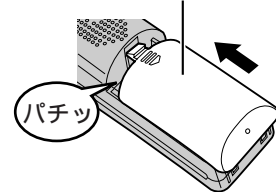

コードをはさみ込まないようにしてください

## 3 10時間以上充電する（充電する時間が短いと、使える時間が短くなります）

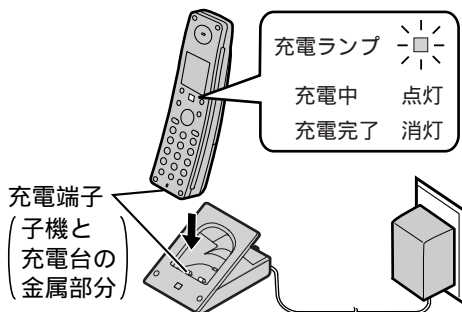

### お願い

充電端子が汚れたら、充電できません。汚れたときはふいてください。（☞ 25ページ「お手入れ」）

リウツシテクタサイが表示されたとき

→ 親機に登録（増設）されていないため、そのままでは使用できません。10、11ページを参照のうえ、登録操作を行ってください。

デソチハクヲイレクタサイが表示されたとき

→ 電池パックのコネクターが奥まで入っていません。奥まで入れてください。

### お知らせ

電池パックを交換するとき（☞ 25ページ）

1週間以上子機を充電台から外したり、1週間以上ACアダプターを抜くときは、電池パックの性能維持および電池の消耗を防ぐため、電池パックを子機から外してください。（外しかた ☞ 25ページ「電池パックを交換するとき」）

→ 再び電池パックを入れたときは、電池残量表示が になります。充電してお使いください。



準備

電池を充電する  
子機を親機に登録する（増設・減設）


ダイヤルしてかける以外に、再ダイヤル、電話帳を使ってもかけられます。


1

音の大きさを変えるには

➡  を押す (  24ページ )

通話中に待ってもらうには（保留）


➡  を押す（4秒ごとに「ピーッ」と鳴る）

通話に戻るには、もう一度  を押す

## キャッチホンを受けるには

→ FLASH を押す

3

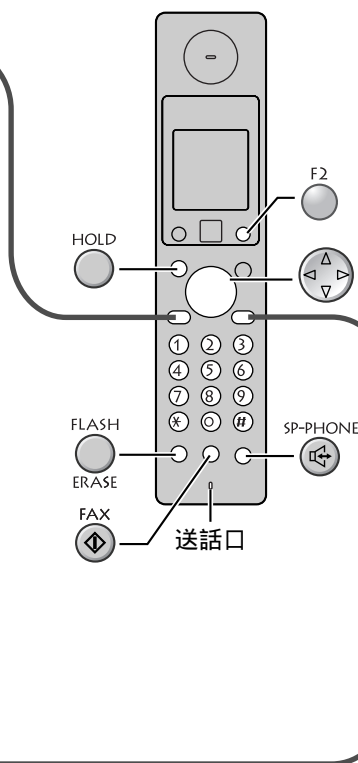


ナンバー・ディスプレイサービスの「184」や「186」をつけてかけるとき

➡ 「184」または「186」のあとに  (ポーズ) を押し、相手の電話番号をダイヤルしてください。


ダイヤル回線でプッシュホンサービスを利用するとき（トーンボタン）

➡ 相手先につながったあと(※) (トーン)を押してください。

キャッチホンでファクスが入ったとき

➡ ファクスを受けるには、「ピッ」と鳴るまで  を押してください。

ただし、受信が終わった時点で1人目との通話は切れます。

➡ ファクスを受けずに1人目との通話に戻るには、もう一度、を押してください。




構内交換機に接続しているとき

➡ 外線発信番号のあとに  (ポーズ) を押し、相手の電話番号をダイヤルしてください。




親機と子機での通話（内線通話）はできません。

## 同じ相手にもう一度かける（再ダイヤル）

以前にかけた電話番号を、新しい順に10件まで記憶しています。


- 1  を押す
- 2  を押して相手を選ぶ
- 3  を押す

記憶している相手の電話番号は消去できます。


→ 手順2で相手を選び、   と押す。









電話を切らずにかけ直す  
（かんたん再ダイヤル）

コンサートのチケット取りなどで相手につながりにくいときに、電話を切る操作を省いてかけ直せます。

- 1 相手にダイヤルする
- 2 相手につながらなかったら、  
電話を切らずに  を押す  
→ 自動的に電話を切ってかけ直す  
相手につながらないとき  
→ 手順2を繰り返す

## 電話帳でかける



登録のしかた（ 19ページ）

- 1  を押す  
名前の頭文字から相手を探すとき  
→ 続けて  ~  を押して名前の頭文字を入力する  
グループ別に相手を探すとき  
→ 続けて  を押し、グループ番号（ ~  ）を押す
- 2  を押して相手を選ぶ
- 3  を押す

## スピーカーホンの使いかた

子機を置いたまま相手と話すことができます。  
相手の声はスピーカーから聞こえます。  
話すときは、送話口に向かって話します。

スピーカーホンにするには

-  を押す  
（やめるには、もう一度  を押す）

## 親機や別の子機で話したいとき

1. 通話中に子機側で  を押す（通話が保留になる）
2. 親機で話すには  
→ 親機側で  を押す  
別の子機で話すには  
→ 別の子機側で  を押す

## 通話時間表示について


通話時間表示は、めやすであり、実際の通話時間とは異なる場合があります。通話料金は、相手が出た後からかかります。

ジ・カン 0:00:18 ← 通話時間（めやす）  
09876543・・




# 電話を受ける

## 1 充電台から子機を取る

充電台に置いていないときは、を押す


## 2 話す

音の大きさを変えるには

➡ を押す ( 24ページ )

通話中に待ってもらうには ( 保留 )


➡ を押す ( 4秒ごとに「ピーッ」と鳴る )

通話に戻るには、もう一度 を押す


キャッチホンを受けるには

➡ を押す


## 3 終わったら、 を押し、充電台に子機を戻す 充電台から外したままにもできます

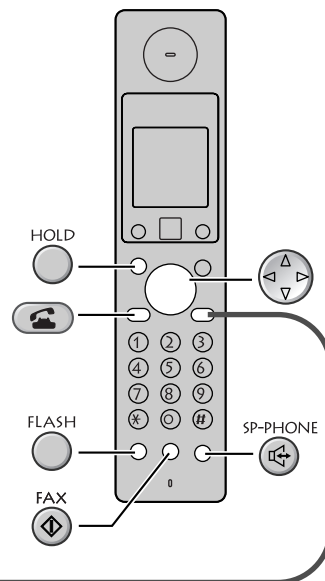


### お知らせ

電話を受けたときに、「ポー、ポー」音が聞こえたり、相手の声が聞こえないときは、ファクスが送られてきています。「ピッ」と鳴るまで を押して受信してください。

キャッチホンでファクスが入ったとき



➡ ファクスを受けるには、「ピッ」と鳴るまで を押してください。


ただし、受信が終わった時点で1人目との通話は切れます。

➡ ファクスを受けずに1人目との通話に戻るには、もう一度、 を押してください。


親機がプリント中は、子機で電話を受けることができません。

子機は充電台から取るだけで電話を受けられます。( 23ページ「オフフック応答」)


、以外のどのキーを押しても電話を受けられます。( 23ページ「エニーキーアンサー」)

子機でスピーカーホンにするには、 を押してください。


### 親機や別の子機で話したいとき

1. 通話中に子機側で を押す ( 通話が保留になる )

2. 親機で話すには

➡ 親機側で を押す

別の子機で話すには

➡ 別の子機側で を押す



# 文字入力のかた

つづく>>>

電話帳の登録 ( 19 ページの手順 2 ) など で 「カタカナ」「英字・記号」「数字」を入力できます。

## 1 CHARACTER を押して文字の種類 (入力モード) を選ぶ

入力モードの種類は・・・

「カナ」

「AB」

「12」

カタカナ

英字  
記号

数字

## 2 文字を入れる ( 18 ページ 「文字列一覧表 (文字リスト)」 )

(例) スズキ

ス... ③ を3回押したあと

⬅ ➡ を押す

ズ... ③ を3回押す

✱ を1回押す

キ... ② を2回押す

(例) PANA

P... ⑦ を1回押す

A... ② を1回押す

N... ⑥ を2回押す


A... ② を1回押す

(例) 123

1... ① を1回押す

2... ② を1回押す

3... ③ を1回押す

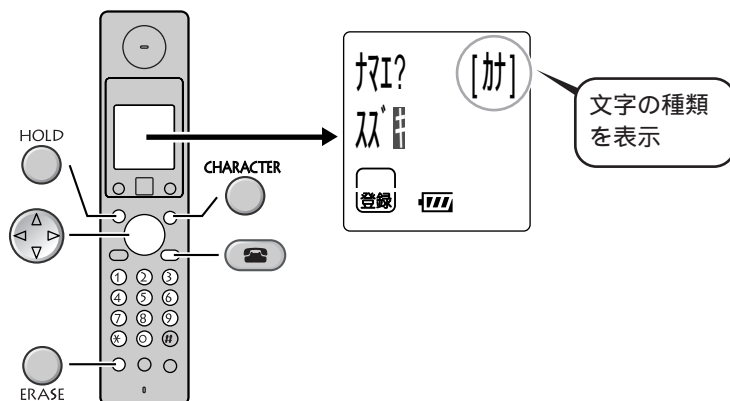


電話

文字入力のかた  
電話を受ける

# 文字入力のかた

## 同じボタンの文字を続けて入力する

を押して（カーソル）を右に移動させ、次の文字を入れる


## スペースを入れる

を押す

## （カーソル）を移動する



を押す



## 途中で入力をやめる



を押す

## 挿入・修正・消去する

挿入 → 1. 挿入する文字の次に（カーソル）を移動させる  
2. 文字を入力する

修正 → 1. 修正する文字に を移動させる  
2. を押して消し、文字を入れ直す

消去 → 1. 消去する文字に を移動させる  
2. を押す

全消去 → 1. 文字の先頭に を移動させる  
2. を約2秒以上押す

## 文字列一覧表（文字リスト）

表示 ボタン	[カナ]	[AB]	[12]
①	アイウエオアイウエオ	@ (アットマーク) ・ (ドット) - (アンダーバー) - (ハイフン) & \$ ¥ % + = ~ ^	1
②	カキクケコ	A B C a b c	2
③	サシスセソ	D E F d e f	3
④	タチツテトツ	G H I g h i	4
⑤	ナニヌネノ	J K L j k l	5
⑥	ハヒフヘホ	M N O m n o	6
⑦	マミムメモ	P Q R S p q r s	7
⑧	ヤユヨヤユヨ	T U V t u v	8
⑨	ラリルレロ	W X Y Z w x y z	9
○	ワヲン (長音) ! ? ( )	! ? / - * # , ; :   . ' " ( ) [ ] { } 「 」	0
※	ゝ 〃 〃 〃 (濁点) (半濁点)	ゝ 〃	
HOLD ○	 スペース		


最大入力文字数には、スペースも1文字分として含みます。

一覧表の文字とディスプレイに表示される文字の形は、異なることがあります。

# 電話帳に登録する


つづく>>>


よくかける相手の名前と電話番号を、グループ1～9（☎ 20ページ）に分けて最大100件まで登録できます。  
親機の電話帳に登録した内容を、子機の電話帳に転送（コピー）できます。（☎ 親機取扱説明書）  
電話帳でかけるには（☎ 15ページ）

1  を押し、 を押す

登録できる残りの  
件数を表示


ナマエ? [カナ]  
アキ XXケン

2  を押して名前を入力し（12文字まで）


 を押す

ナマエ? [カナ]  
スス\*


文字入力のしかた（☎ 17ページ）


3  を押して電話番号を入力し

（24ケタまで）

 を押す

ハンコウ?  
09876543

まちがえたとき ➡  を押す

4  を押してグループ番号を入力し


（1～9）  を押す

グループ =  
[1-9]オス

変更しない場合は、グループ1に登録される


続けて登録するとき ➡ もう一度手順2へ

5  を押す

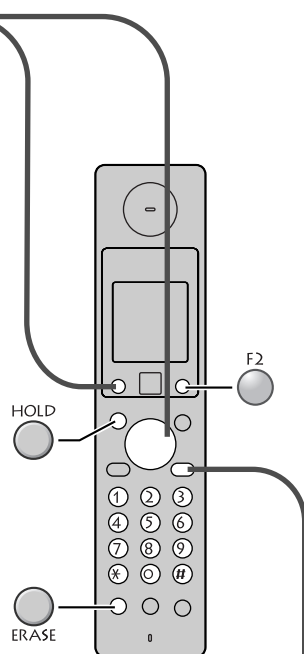


電話

電話帳に登録する  
文字入力のしかた

スペースを入れるとき ➡  を押す。

途中でやめるとき ➡  を押す。

電話番号にナンバー・ディスプレイサービスの「184」や「186」を入れるとき

➡ 手順3で「184」または「186」を入力して、（ポーズ）を押す。

（ディスプレイには、「P」が表示される）

そのあとに電話番号を入力する。

つづく>>>



グループ1～9に分けて登録すると...

- ・グループ別に電話帳を検索できます。( 23 下記)
- ・ナンバー・ディスプレイサービスを利用して、グループ別に呼出音を変えられます。( 23 親機取扱説明書)

## 再ダイヤルから電話帳に登録する

- 1 を押す
- 2 を押して相手を選ぶ
- 3 を押す
- 4 19ページの手順2からの操作をする  
電話番号の入力は不要です

## 電話帳を検索する

- 1 を押す  
名前の頭文字から相手を探すとき  
→ 続けて ～ を押して名前の頭文字を入力する  
グループ別に相手を探すとき  
→ 続けて を押し、グループ番号 ( 1 ～ 9 ) を押す
- 2 を押して相手を検索する
- 3 終わったら、 を押す

## 電話帳を修正する

- 1 を押す
- 2 を押して修正する相手を選ぶ
- 3 を押す
- 4 19ページの手順2からの操作をする

## 電話帳を消去する

- 1 を押す
- 2 を押して消去する相手を選ぶ
- 3 を押し、 を押す  
続けて消去するとき → もう一度手順2へ
- 4 を押す

電話帳の内容を一度にすべて消去できます。  
( 23 ページ「電話帳消去」)

### お知らせ

時報 ( 117 ) 天気予報 ( 177 ) 電報 ( 115 ) 番号案内 ( 104 ) の4件が、あらかじめ登録されています。これらの4件も修正・消去できます。

ディスプレイに表示される順番

→ を押すと、下記の順で表示されます。

数字 アルファベット カナ 記号 電話番号 ( 名前を登録していないとき )

よくかける相手を先に表示させたいとき

→ 名前を登録するとき、最初に文字の種類を「数字 ( [ 12 ] )」にして3ケタの数字 ( 001 ～ 100 ) を入れます。


# 電話帳を親機に転送する

転送（コピー）すると、親機と子機に同じ相手を登録する手間が省けて便利です。



転送するときは、子機を親機の近くに持ってきてください。

子機から子機への電話帳転送はできません。

## 個別に転送する


- 1 機能 F1 を押す
- 2 下記の表示になるまで  を押し、登録 F1 を押す  

テンワチョウ テンソウ
- 3 登録 F1 を押す  


テンワチョウ=コハツ  
センタクハ [◀▶] オス
- 4  を押して転送する内容を選ぶ  
○ ~ ⑨ を押して名前の頭文字を入力し、  
 を押して選ぶこともできます
- 5 登録 F1 を押す  


テンソウハ [F1] オス  
⋮  
テンソウ シマシタ

↓  
(転送した内容を表示する)

続けて転送するとき ➡ もう一度手順4へ
- 6 終わったら、 を押す


## 一括して転送する

- 1 機能 F1 を押す
- 2 下記の表示になるまで  を押し、登録 F1 を押す  

テンワチョウ テンソウ
- 3  を押して「イッセイ」を選び、登録 F1 を押す  

テンワチョウ=イッセイ  
センタクハ [◀▶] オス
- 4 登録 F1 を押す  

イッセイ テンソウ  
テンソウハ [F1] オス  
⋮  
テンソウ シマシタ  
XXケン

↓  
(手順2の画面を表示する)
- 5 終わったら、 を押す


電話

電話帳を親機に転送する  
電話帳に登録する



### お知らせ

転送する内容と同じものが、すでに転送先に登録されている場合、その内容は追加登録されません。  
転送先に同じ名前があっても、電話番号やグループ番号が異なるときは、追加登録されます。

一括して転送するときは


- ➡  を押して表示される順番で転送されます。
- ➡ 転送先の電話帳の空き件数が0件になると、自動的に転送を終了します。
- ➡ 登録されている件数により、転送時間が長くなることがあります。



# ファクスを受ける

- 1 呼出音が鳴ったら、充電台から子機を取る  
充電台に置いていないときは、を押す
- 2 「ポー、ポー」音が聞こえたり、  
相手がファクスを送ると言ったり、  
相手の声が聞こえないときは、  
「ピッ」と鳴るまで  を押し、  
充電台に子機を戻す  
→ 受信を開始する  
充電台から外したままにもできます


受信を中止するとき

→ 親機の  を押す。

子機で通話中にまちがって  を押したとき




→  表示中に  を  
押すと通話に戻る。

## お知らせ


ファクス親切受信...「ファクスを受信します」と聞こえると、 を押さなくても自動的に受信します。  
7～8回以上呼出音が鳴ってから電話に出ると、ファクスを受信できないことがあります。

# 留守番電話を使う





## 留守セットする

- 1  を押し、 を押す  
→ 応答メッセージが流れ、留守番電話に設定される  
留守セットしても、残っている用件は消えません。
- 2  を押す







留守番電話の応答中に電話に出るには

→  を押す。  
用件録音は途中で止まり、1件分として残ります。


## 用件を聞く

- 1  を押し、 を押す  
→ 留守セットが解除され、新しく録音された件数・用件・曜日・時刻が再生される  
 を押すと、受話口から聞こえます。
- 2 再生が終わったら、 を押す







## こんなこともできます

再生中にできること	音の大きさを 変える	 を押す
	次の用件に進んで再生する	進む分だけ  を押す (例：2つ先 → 2回押す)
	前の用件に戻り再生する	戻る分だけ  を押す (例：2つ前 → 2回押す)
	再生を中止する	 を押す (再生を再び始めるには  を押す)
すべての用件を聞き直す		  と押す

# 機能を変える

使いかたに合わせて機能を変更・登録できます。  
お買い上げ時は、 のついている内容に設定されています。

機能登録一覧表（設定のしかた）

機能（ディスプレイ）		変更・登録できる内容		参照ページ
クイック通話	クイック ツウ = ナシ センタクハ [◀▶] オス	電話をかけるとき、充電台から子機を取るだけでかけられるようにするか（クイック通話） 充電台から子機を取り、  を押してから電話をかけられるようにするかを選ぶ アリ（クイック通話にする） / ナシ（クイック通話にしない）		—
オフフック 応答	オフフックアウトウ=アリ センタクハ [◀▶] オス	電話を受けるとき、充電台から取るだけで受けるようにするか（オフフック応答）  を押して電話を受けるようにするかを選ぶ アリ（オフフック応答にする） / ナシ（オフフック応答にしない）		—
キー確認音	キー カクニオン=アリ センタクハ [◀▶] オス	ボタンを押すたびに鳴る「ピッ」音を出すか、出さないかを選ぶ アリ（出す） / ナシ（出さない）		—
エニーキー アンサー	エニーキーアンサー=アリ センタクハ [◀▶] オス	電話を受けるとき、子機で  、  以外のどのキーを押しても、電話を受けるようにするか（エニーキーアンサー）しないかを選ぶ アリ（エニーキーアンサーにする） / ナシ（エニーキーアンサーにしない） 「ナシ」に設定したときは、  または  を押して電話を受ける		—
着信鳴り分け	ナリワケ=グループ 1 ミトウロク	ナンバー・ディスプレイサービスを使うとき、相手によって呼出音を変える 電話帳のグループ（1～9） 非通知、公衆電話、表示圏外（表示できない相手）の電話ごとに設定できる		親機 取扱 説明書

機能登録一覧表（設定のしかた）

機能 F1

を押して機能を選ぶ

登録 F1

を押して設定値を選ぶ、または  
数字、\*、#を押す

機 能 (ディスプレイ)	変更・登録できる内容	参照 ページ
呼出音 ヨビタシオン ハル 1	子機の呼出音を選ぶ ベル： 1 / 2 / 3 / 4 / 5      メロディ： 1 / 2 / 3 / 4	24
電話帳転送 テンリョウショウ テンソウ	子機の電話帳の内容を親機に転送する	21
電話帳消去 テンリョウショウショウキョ	電話帳の内容をすべて消去する (手順： を押して機能を選んだあと 登録 F1 * と押す)	—


# 呼出音を変える (ベル/メロディ)

電話がかかってきたときの呼出音を選べます。

(お買い上げ時の設定：ベル「1」)


種類	呼出音の番号	内容
ベル	① ~ ⑤	5種類のベルがあります
メロディ	①	愛の挨拶
	②	花のワルツ
	③	カノン
	④	G線上のアリア

© 2003 M-ZoNE

- 機能 F1 を押し、下記の表示になるまで  
 を押す  


ヨビ・タ・シオン  
ベル1

現在の設定を表示
- 登録 F1 を押す
-  を押して「ベル」または「メロディ」を選び、  
登録 F1 を押す  



ヨビ・タ・シ=メロディ  
センタクル [◀▶] オス
- 呼出音の番号を入力し、例「メロディ」のとき  
登録 F1 を押す  


メロディ=2  
センタクル[1-4] オス

  
→ 呼出音の番号を入力すると、選んだベルやメロディが流れる
-  を押す


# 音の大きさを変える (呼出音量/受話音量/ スピーカー音量)

呼出音や相手の声が聞きとりにくいときは、音の大きさを変えることができます。

-  を押すごとに音量を大きくする  
 を押すごとに音量を小さくする

変更できるもの	変更できるとき	変更範囲
呼出音量	電話をかけていないとき	3段階、呼出音「切」
受話音量	通話中	3段階
スピーカー音量	SP-PHONE  を押したとき 留守番電話の再生中	2段階

呼出音を鳴らさないとき（呼出音「切」）

-  を「ピピッ ピピッ」と  
鳴るまで押し続ける  

ヨビ・タ・シ オンリョウ  
[キリ]

  
↓  

コキ2  
ヨビ・タ・シオン[キリ]


解除するには →  を押す




# 電池パックを交換するとき

電池パックは消耗品です。約10時間充電しても通話数分後に電池残量表示が点滅したら、新しい電池パックと交換してください。

## 1 電池カバーを開ける

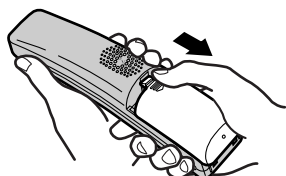

## 2 古い電池パックを外す

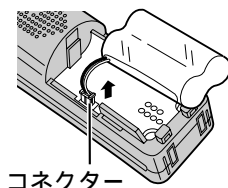

コネクター

## 3 新しい電池パックを入れて充電する

( 13ページの手順2～3 )

### お願い

必ず指定の電池パック（別売品 / 品番：KX-FAN37、仕様：ニカド電池、DC 2.4 V、600 mAh）をお使いください。ご注文は、お買い上げの販売店にお申し付けください。



Ni-Cd

この製品には、ニカド電池を使用しています。

ニカド電池はリサイクル可能な貴重な資源です。

交換後不要になった電池パック、および使用済み製品から取り外した電池パックのリサイクルに際しては、ショートによる発煙、発火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。

リサイクル協力店のお問い合わせは、下記へお願いします。

- ・製品、ニカド電池パックをご購入いただいた販売店
- ・（社）電池工業会小形二次電池再資源化推進センターおよび充電式電池リサイクル協力店くらぶ事務局

（社）電池工業会ホームページ  
<http://www.baj.or.jp/>


リサイクル時のお願い

- ・電池パックはショートしないようにしてください。火災・感電の原因になります。
- ・ビニールカバー（被覆・チューブなど）をはがさないでください。
- ・電池パックを分解しないでください。

## お手入れ

お手入れするときは、ACアダプターをコンセントから抜いてください。

乾いた布でからぶきする

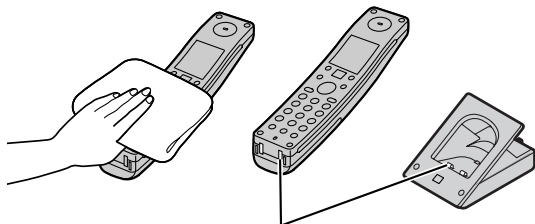

充電端子は月に一度、乾いた布でからぶきする

充電端子が汚れていると、充電時間が長くかかったり、充電できないことがあります

### お願い

アルコール類、みがき粉、粉せっけん、ベンジン、シンナー、ワックス、石油、熱湯は使わないでください。

また、殺虫剤、ガラスクリーナー、ヘアスプレーなどをかけないでください。（変色、変質の原因になります）

お好みに機能を变える / 必要なとき

電池パックを交換するとき / お手入れ  
呼出音を変え / 音の大きさを变える

# 保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ  
などのご相談は...

まず、お買い上げの販売店へ  
お申し付けください

## 転居や贈答品などでお困りの場合は...

修理は、サービス会社・販売会社の

「修理ご相談窓口」へ!

その他のお問い合わせは、

「お客様ご相談センター」へ!

## 保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、  
お買い上げの販売店からお受け取りください。  
よくお読みのと、保存してください。

保証期間: お買い上げ日から本体1年間

ただし電池パックは、消耗品ですので保証期間内  
でも「有料」とさせていただきます。

## 補修用性能部品の保有期間

当社は、この増設子機の補修用性能部品を、  
製造打ち切り後5年保有しています。

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を  
維持するために必要な部品です。

## 修理を依頼されるとき

親機に添付の「困ったときには」に従ってご確認のあと、直らないときは、まずACアダプターを抜いて、  
お買い上げの販売店へご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料  
で修理させていただきます。

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されてい  
ます。

**技術料**は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調  
整・修理完了時の点検などの作業にかかる費  
用です。

**部品代**は、修理に使用した部品および補助材料代です。

**出張料**は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術  
者を派遣する場合の費用です。

### ご連絡いただきたい内容

品 名	増設子機
品 番	KX-FKN110
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

## お願い

停電などの外部要因により、通話および料金管理などにおいて発生した損害の補償については、当社は  
その責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

### 修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口


ナビダイヤル  **0570-087-087**  
(全国共通番号)

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につなまります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。


### 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日 / 受付9時~20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365** パナは 365日

携帯電話・PHSでのご利用は... **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

#### Help desk for foreign residents in Japan

外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル / パナソニック  
修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号)  **0570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。  
呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

北海道地区	
札幌 札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広 帯広市西19条南1丁目 7-11 ☎(0155)33-8477
旭川 旭川市2条通2丁目 左1号 ☎(0166)31-6151	函館 函館市西結梗589番地241 (函館流通センター内) ☎(0138)48-6631

東北地区	
青森 青森市第二問屋町 3-7-10 ☎(017)739-9712	宮城 仙台市宮城野区扇町 7-4-18 ☎(022)387-1117
秋田 秋田市御所野湯本2丁目 1-2 ☎(018)826-1600	山形 山形市流通センター 3丁目12-2 ☎(023)641-8100
岩手 盛岡市羽場13地割30-3 ☎(019)639-5120	福島 福島県安達郡本宮町 字南ノ内65 ☎(0243)34-1301

首都圏地区	
栃木 宇都宮市御幸町194-20 ☎(028)689-2555	東京 東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 ☎(03)5477-9780
群馬 高崎市大沢町229-1 ☎(027)352-1109	山梨 甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5171
茨城 つくば市花畑2丁目8-1 ☎(0298)64-8756	神奈川 横浜市港南区日野5丁目 3-16 ☎(045)847-9720
埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960	新潟 新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-0171
千葉 千葉市中央区星久喜町172 ☎(043)208-6011	

中部地区	
石川 石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80 ☎(076)294-2683	名古屋 名古屋市瑞穂区塩入町 8-10 ☎(052)819-0225
富山 富山市寺島1298 ☎(076)432-8705	岡崎 岡崎市岡町南久保28 ☎(0564)55-5719
福井 福井市開発4丁目112 ☎(0776)54-5606	岐阜 岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 ☎(058)323-6010
長野 松本市大字笹賀7600-7 ☎(0263)86-9209	高山 高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613
静岡 静岡市西島765 ☎(054)287-9000	三重 久居市森町字北谷1920-3 ☎(059)255-1380

近畿地区	
滋賀 守山市勝部6丁目2-1 ☎(077)582-5021	奈良 大和郡山市筒井町 800番地 ☎(0743)59-2770
京都 京都市伏見区竹田中川原町 71-4 ☎(075)672-9636	和歌山 和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984
大阪 大阪市北区本庄西1丁目 1-7 ☎(06)6359-6225	兵庫 神戸市中央区琴ノ緒町 3丁目2-6 ☎(078)272-6645

中国地区	
鳥取 鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	岡山 岡山県都窪郡早島町 矢尾807 ☎(086)292-1162
米子 米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	広島 広島市西区南観音8丁目 13-20 ☎(082)295-5011
松江 松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128	山口 山口市鑄銭司 字鑄銭司団地北447-23 ☎(083)986-4050
出雲 出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133	
浜田 浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629	

四国地区	
香川 高松市勅使町152-2 ☎(087)868-9477	高知 南国市岡豊町中島331-1 ☎(088)866-3142
徳島 徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125	愛媛 松山市土居町750-2 ☎(089)971-2144

九州地区	
福岡 春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	熊本 熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
佐賀 佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151	天草 本渡市港町18-11 ☎(0969)22-3125
長崎 長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658	鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目 5-33 ☎(099)250-5657
大分 大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815	大島 名瀬市長浜町10-1 ☎(0997)53-5101
宮崎 宮崎市本郷北方字草葉 2099-2 ☎(0985)63-1213	

沖縄地区	
沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207	

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0503

必要なとき

保証とアフターサービス

# 仕様

子 機	
電源	専用ニッケル・カドミウム蓄電池 (専用ニカド電池) (品番: KX-FAN37) (DC 2.4 V)(600 mAh)
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約186×43×39 mm
質量	約170 g (電池パック含む)
使用環境	温度5 ~ 35 湿度45 % ~ 85 %
形式	小電力タイプ
使用時間	連続通話時間: 約7時間 待受時間: 約150時間
充電時間	約10時間
使用可能距離	約100 m / 見通し距離

10時間以上充電した状態で、使用環境温度が20 のとき

子機用充電台		
電源	ACアダプター (品番: PFAP1009) AC100 V(50 Hz/60 Hz) (DC 7.5 V)(100 mA)	
消費電力	待機時	約 0.4 W
	充電時	約 1.3 W
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約65×69×91 mm	
質量	約70 g	
使用環境	温度5 ~ 35 湿度45 % ~ 85 %	

本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスは致しかねます。  
This product is designed for use in Japan.  
Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

## 便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

販 売 店 名	☎ (            )            -
---------	-------------------------------

パナソニック コミュニケーションズ株式会社  
テレコムカンパニー

〒812-8531 福岡市博多区美野島4丁目1番62号